

# Bluetooth アルコールチェッカー

## Deimos (電気化学式/燃料電池式センサー)


- ◆ BAC (血中アルコール濃度) 測定
- ◆ 高精度: 電気化学式/燃料電池式センサー使用
- ◆ スマートフォンに Bluetooth 接続
- ◆ 専用スマートフォン用アプリを用意
- ◆ 測定中の画像取得
- ◆ スクリーニングモード、スタンダードモード

### 仕様

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| センサー      | 電気化学式/燃料電池式センサー         |
| 測定モード     | スクリーニング/スタンダード          |
| 外形寸法      | 120mm x 32mm x 32mm     |
| 重量        | 113g                    |
| メモリー      | 測定記録 100 件保存            |
| ディスプレイ    | 1.3" TFT LCD ディスプレイ     |
| 動作温度      | 0°C ~ 40°C              |
| 保管温度      | -10°C ~ 60°C            |
| 検知範囲      | 0.000% BAC ~ 0.450%     |
| 精度        | <0.10% BAC ±10%         |
| バッテリー     | 1,800mAh 3.7V リチウムイオン電池 |
| 充電ポート     | Micro USB               |
| Bluetooth | 4.0                     |



### 遠隔から管理者へ測定結果送信

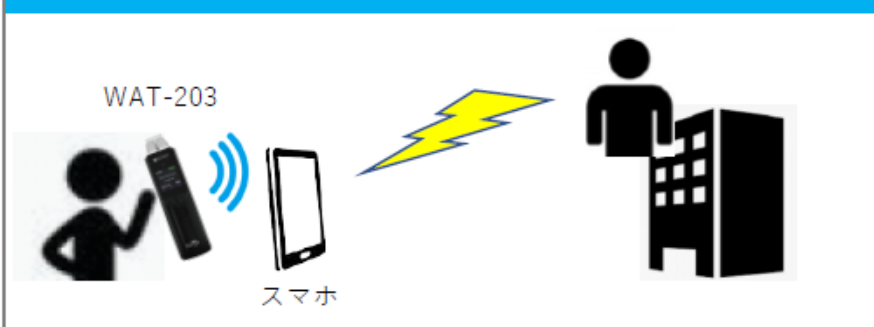


マウスピース




# Deimos WAT-203 (電気化学式/燃料電池式センサー)

## ■ 単体測定画面

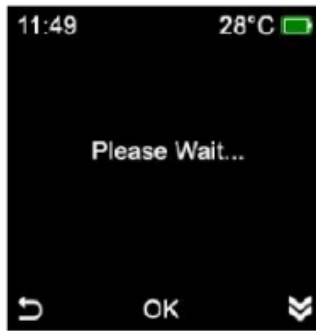

待機中

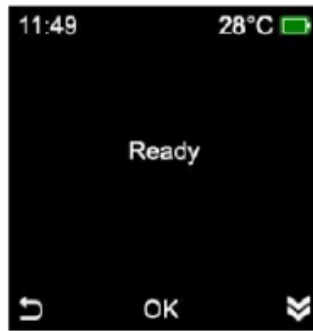

測定開始



測定結果履歴

## ■ スマートフォンアプリ連動 **Alcovisor Elite**



本機の電源を先に入れてから「Alcovisor Elite」アプリを起動してください。本機とアプリが接続されると画面に Bluetooth 接続済の状態が表示されます。



測定開始画面




WAT-203

スマホ

- \*測定した機器のシリアルナンバー
- \*測定した機器の最終校正日
- \*測定結果
- \*測定日
- \*測定時刻
- \*測定場所



設定

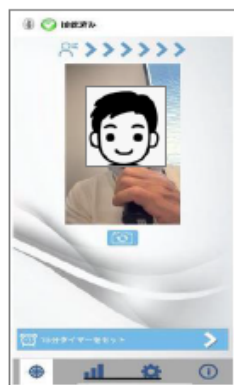

測定: 息吹込み



測定結果履歴



自動で画像取得  
測定情報表示付き



SNS、メール送信可能



US DOT Screening  
Approval  
(Pending)



ISO 9001:2008  
Cert. No: 44 100 122024